



Beispiel: Ansteuerung mit Poti

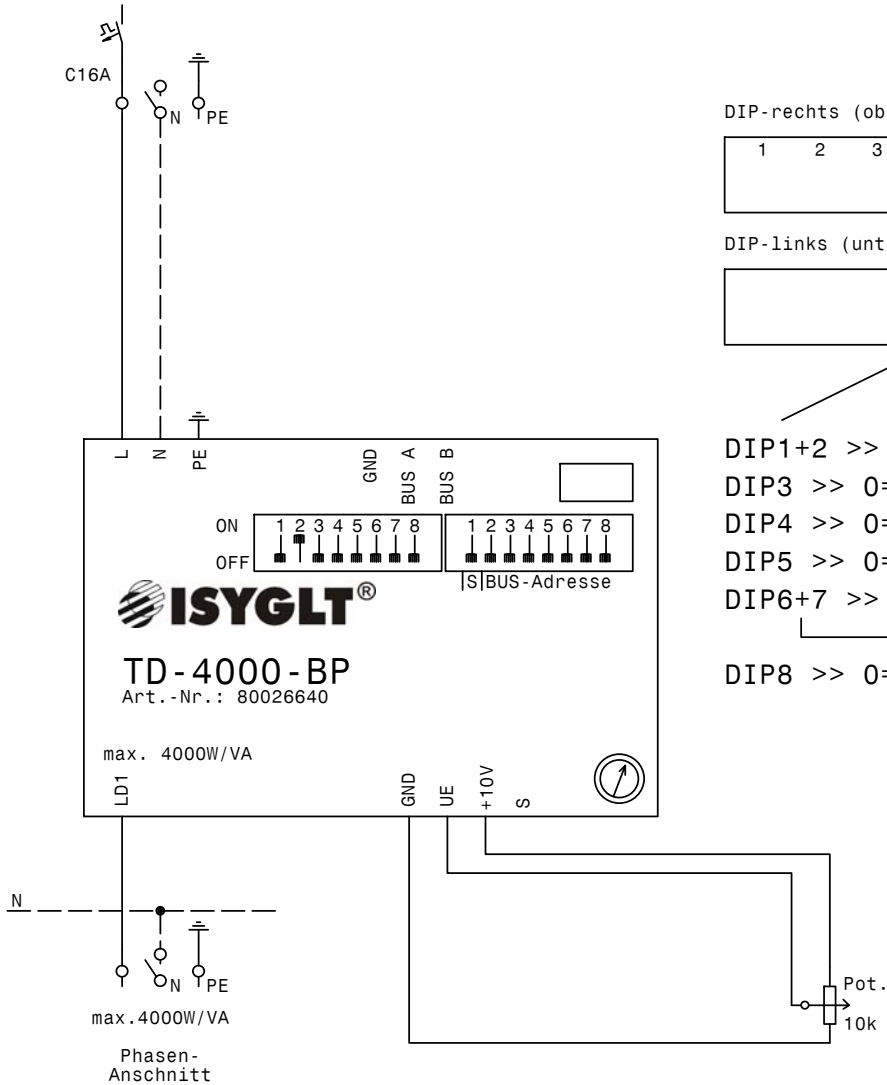

DIP-rechts (oben)



DIP-links (unten)



DIP1+2 >> MODE Standalone 1=0 2=1

DIP3 >> 0=ohne 1=mit Speedalaising

DIP4 >> 0=0-10V 1=1-10V

DIP5 >> 0=Dimmkurve linear 1=VISOR

DIP6+7 >> Minimum Dimmlevel

└── 0,0=0% 0,1=2% 1,0=3,5% 1,1=5%

DIP8 >> 0=Analogeingang 1=1-Tastendimmer



NV-Halogen
mit magn. Trafo
LS mit VIP-90



Hochvolthalogen,
Glühlampen